TOTO

2015.1.19 D08772R

このQRコードは
メーカー管理用です。

ウォシュレット® ネオレストD1・2 施工説明書

◆ ウォシュレットはTOTOの登録商標です。

●施工の前には必ずこの説明書をよくお読みいただき、この説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

安全に関するご注意

安全上の警告・注意事項を必ず守ってください。

絵表示の例　⃠ してはいけない「禁止」の内容です。　❗ 必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警　告

誤った取り扱いをすると、「人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

禁止	浴室など湿気の多い場所には設置しない (火災や感電の原因になります。)
禁止	指定する電源(交流100V)以外では使用しない (火災や感電の原因になります。)
禁止	電源プラグやコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいままで使用しない (火災や感電の原因になります。)
禁止	水道水及び飲用可能な井戸水 (地下水) 以外は使用しない (皮膚の炎症などを起こす原因になります。)
禁止	給水位置の真下にコンセントを設置したり、給水ホースと電源プラグ・コンセントを接触させない (結露水などによりコンセントに水がかかり、火災や感電の原因になります。)
禁止	車輌・船舶など、移動体への設置はしない (火災や感電、故障の原因になります。) (便座・便ふたなどがはずれて落下し、けがをする原因になります。)
必ず守る	電源プラグは根元まで確実に差し込む (プラグを根元まで確実に差し込まないと火災や感電の原因になります。)
必ず守る	アース(D種接地)を確実に取り付ける (アース工事を行わないと故障や漏電のとき、感電の原因になります。)

⚠注　意

誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される」内容です。

禁止	便座・便ふたを持って製品を持ち上げない (ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。)
禁止	給水ホースを折り曲げたり、つぶしたりしない (水漏れの原因になります。)
禁止	止水栓を開けたままで給水フィルター、給水フィルター付水抜栓をはずさない (水が噴き出します。)
必ず守る	施工は施工説明書に従って確実に行う (正しく取り付けないと水漏れ、感電、火災の原因になります。)
必ず守る	給水フィルター、給水フィルター付水抜栓を取り付けるときは確実に締める (確実に締めないと水漏れの原因になります。)

工事店様へ

- 自治体によって洗浄水量の規制がある場合、下記手順で大洗浄6L（小洗浄5L）仕様を大洗浄8L（小洗浄6L）仕様としてお使いいただけます。
  切替手順：①ウォシュレット本体操作部の運転ボタンを「切」にしてください。　→ウォシュレット本体表示部のLEDが消灯します。
  ②ウォシュレット本体操作部の流すボタンを10秒以上押し続けます。　→ピッと音が鳴れば設定完了です。
  (元の状態に戻すときは、もう一度流すボタンを10秒以上押し続けます。　→ピピッと音が鳴れば設定完了です。)
  ③ウォシュレット本体操作部の運転ボタンを入にして、試運転をしてください。
- 開閉工具はすっきりパネル内の工具ホルダーに取り付けてください。
- スティックリモコン用で使用しなかった流すボタンラベル・盗難防止用部品、乾電池はお客様にお渡しください。
- 取扱説明書の保証書に必要事項を記入のうえ、必ずお客様にお渡しください。
- ウォシュレットの機能、使いかたについてお客様に説明してください。新築などでお客様に引き渡すまでに時間があるときは、電源プラグを抜いてください。
- 次の設定について、(URL)http://search.toto.jp/contents/navi/「施工情報」をご覧ください。
  連立対応 →「ウォシュレットリモコン連立対応方法」
  洗浄位置方向の変更 (ウォシュレットに向かって右側の壁に取り付ける場合のみ)→「スティックリモコン洗浄位置方向の変更」

取り付け前のご注意

1. 製品への通電及び通水は取付作業をすべて終えてから行ってください。
2. 連結ホースの先端接続部にキズを付けないようにしてください。
3. 電源は交流100V（50/60Hz）、定格消費電力は1281W（ヒーター付便器の場合は1321W）です。この電力に適した配線をしているか確認してください。
4. 電源コードの長さは約1.0m（ヒーター付便器は約1.1m）です。コンセントはこの長さに適した位置に設置しているか確認してください。
5. 給水圧力範囲は0.07MPa(20L/min流動時)～0.75MPa(静止時)です。この圧力範囲でご使用ください。給水圧が低いと便器洗浄しないときがあります。
6. 給水温度は0～35℃です。この温度範囲でご使用ください。
7. 同梱以外の給水ホースを使わないでください。

※出荷前に通水検査をしていますので、製品内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

同梱部品

リモコン部品　※標準リモコンまたはスティックリモコンのいずれかが同梱されています。

標準リモコン

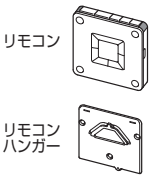

スティックリモコン

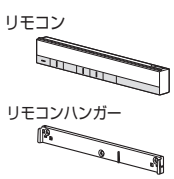

▾ 「流すボタン」ラベル

リモコン盗難防止用部品
(取付説明書付)

※必ずお客様のご要望を聞いてから、作業してください。

乾電池
(単3形×3個)

ねじ
(3本)

アンカープラグ
(3本)

ウォシュレット本体固定具


取付ボルト
(2本)

化粧カバー

ストレーナ

※連結ホースについています。

取扱説明書
施工説明書（本書）
延長保証チラシ、申込用紙
点字シール（標準リモコンのみ）
便器洗浄ラベル（標準リモコンのみ）

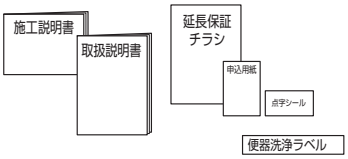

各部のなまえ

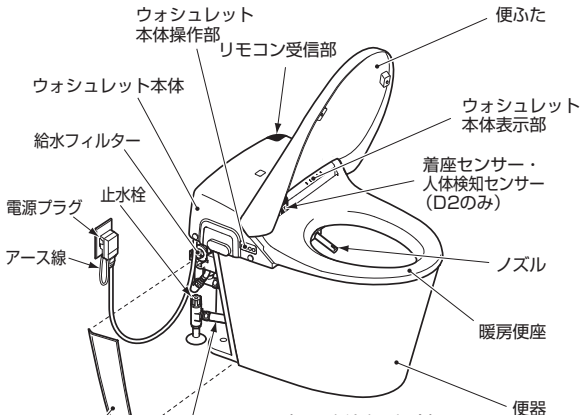

(図は床給水の場合)

(図はリモデルタイプ壁給水の場合)